

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Folgen Sie allen Instruktionen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Das Gerät nur trocken abwischen.
- Blockieren Sie nicht den Kühlkörper an der Unterseite.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Öfen verwenden.
- Achten Sie sorgfältig darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene Anschlüsse/Zubehörteile.
- Ziehen Sie im Falle eines Gewitters oder längerer Abwesenheit (Urlaub etc.) den Netzstecker.
- Evtl. anfallende Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus, und schützen Sie es vor Spritzwasser.
- Platzieren Sie keine offenen Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf oder in der Nähe des Gerätes.

Zur Vermeidung von Interferenzen

Platzieren Sie das Gerät nicht:

- In der Nähe starker magnetischer Felder, wie von Endverstärkern.
- In der Nähe von Fernsehern, oder wo die Verkabelung Interferenzen verursachen könnte.



WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER KURZSCHLUSSES DÜRFEN SIE DEN APPARAT NICHT IM REGEN ODER BEI HOHER FEUCHTIGKEIT VERWENDEN.

Dieses Gerät entspricht einer Class I Konstruktion und muss an einer Netzsteckdose mit Erdleiter angeschlossen werden.

Das Gerät hat keinen Ein/Aus Schalter. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, müssen Sie dazu den Netzstecker ziehen.

Zur Vermeidung von Überhitzung

- Lassen Sie mindestens 10 cm Raum rings um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung für die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.

Stellen Sie das Gerät nicht:

- in direktes Sonnenlicht.
- in die Nähe von Hitzequellen.
- auf ein Hitze produzierendes Gerät, wie einen Endverstärker.
- auf weiche Oberflächen wie Teppiche, da sonst der Kühlkörper an der Unterseite die Wärme nicht abführen kann.

Im normalen Betrieb wird das Gerät handwarm.

FCC Information (USA Only)

CAUTION:
Changes or modifications not approved by Meridian could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Warning
This equipment generates and can radiate radio frequency energy and if not installed and used correctly in accordance with our instructions may cause interference to radio communications or radio and television reception. It has been type-tested and complies with the limits set out in Subpart J, Part 15 of FCC rules for a Class B computing device. These limits are intended to provide reasonable protection against such interference in home installations. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Vorbereitungen	I
Willkommen	2
Bedienung des F80	7
Bedienung des F80 an der Gerätefront	8
Generelle Funktionen	10
Anschlüsse des F80	12
Wiedergabe von Discs	15
Discs spielen	16
Discs spielen (Fortsetzung)	18
DVDs spielen	20
Radio hören	23
DAB Radio hören	24
Verwendung von Speichern	26
UKW oder Mittelwelle (FM oder AM) hören	28
Einrichtung	31
Einstellen des F80	32
Konfigurieren des F80	34
Konfigurieren des F80 (Fortsetzung)	36
Index	39

Copyright

Vertrieb und Service in Großbritannien

Meridian Audio Ltd
Latham Road
Huntingdon
Cambridgeshire
PE29 6YE, England

Tel +44 (0)1480 445678
Fax +44 (0)1480 445686

Vertrieb und Service in den USA

Meridian America Inc
8055 Troon Circle
Suite C
Austell
GA30168-7849, USA

Tel +1 (404) 344 7111
Fax +1 (404) 346 7111

World Wide Web – <http://www.meridian-audio.com/>

Vertrieb und Service in Deutschland

Audio Reference GmbH
Alsterkrugchaussee 435
22335 Hamburg

Tel (040) 53320-359
Fax (040) 53320-459

World Wide Web – <http://www.audio-reference.de/>
E-Mail – info@audio-reference.de

Copyright © 2007 Meridian Audio Ltd
Copyright der Übersetzung © Audio Reference GmbH

Entwickelt und hergestellt in Großbritannien von Meridian Audio Ltd. Meridian Audio behält sich das Recht auf Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Bekanntmachung aller in diesem Dokument beschriebenen Produkte vor.

Boothroyd|Stuart Meridian, Meridian und Meridian Digital Theatre sind eingetragene Markenzeichen von Meridian Audio Ltd. F80 ist ein Markenzeichen von Meridian Audio Ltd.

Ferrari und das Logo mit dem sich aufbäumenden Pferd sind eingetragene Markenzeichen von Ferrari S.p.A.

Diese Anleitung wurde entwickelt von Human-Computer Interface Ltd, <http://www.interface.co.uk/>

Deutsche Übersetzung von SONORUS, Frank Borowski

Rechtliche Hinweise

Das F80 nutzt FreeRTOS Version v3.0.0 unter GNU General Public License: <http://www.freertos.org/a00114.html>

DOLBY: Dieses Produkt verwendet Elemente, die unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt wurden. (Canadian patent 1,037,877).

MACROVISION: Dieses Produkt verwendet Kopierschutztechniken, die verschiedenen U.S. Patenten und anderem geistigen Eigentum der Macrovision Corporation und anderen Rechteinhabern unterliegen. Die Verwendung dieser Kopierschutztechniken muss von der Macrovision Corporation autorisiert werden und ist, sofern nicht ausdrücklich von der Macrovision Corporation genehmigt, einzig für den privaten Gebrauch gestattet. Reverse engineering oder die Demontage ist nicht gestattet.



- Vorbereitungen

Willkommen zum Meridian F80!

Ihr F80 ist ein kombinierter CD- und DVD-Player, ein FM/DAB Radio und ein Soundsystem in einem eleganten und kompakten Gehäuse.

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Ihr F80 in sechs einfachen Schritten einrichten.

1 Auspacken des F80

Ihr F80 wird mit folgenden Komponenten geliefert:

- Netzkabel
- Stabantenne
- DAB-optimierte Spulenantenne
- Drahtantenne
- F80 Fernbedienung
- Diese Bedienungsanleitung

Falls einer dieser Gegenstände fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wir empfehlen, die Verpackung des F80 aufzubewahren.

2 Aufstellung des F80

Auch wenn Sie Ihr F80 fast überall im Haus aufstellen können, wo es sinnvoll erscheint, beachten Sie bitte folgende Hinweise:


Vermeiden Sie feuchte Orte

Das F80 ist ein elektrisches Gerät und sollte daher nicht an Orten aufgestellt werden, an denen es Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte, wie beispielsweise im Bad oder im Bereich der Küchenspüle.



Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht oder Teppiche

Das F80 verfügt über kraftvolle Endstufen, die ausreichende Belüftung benötigen. Stellen Sie Ihr F80 daher nicht in direktes Sonnenlicht oder auf Teppiche.

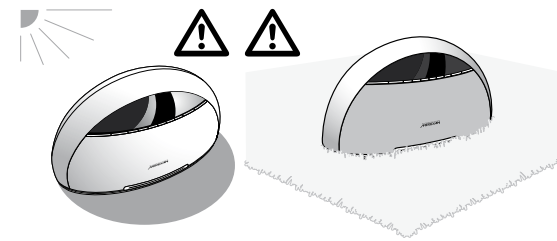


Bei Überhitzung schaltet die Schutzschaltung das Gerät ab, bis es ausreichend abgekühlt ist.

3 Antenne anschließen

Das F80 verfügt über eine interne Antenne, die in Gegenden mit gutem Empfang ein ausreichend starkes Signal für DAB und FM ermöglicht.

Bei schlechter Empfangslage können sie zusätzliche die mitgelieferten externen Antennen anschließen, oder das F80 mit der Hausantenne oder dem Kabelanschluss verbinden:


Teleskopantenne

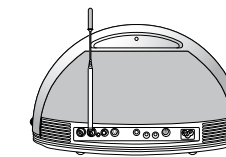

Die Teleskopantenne sorgt für guten FM, AM und DAB Empfang.

- Schließen Sie die Stabantenne an die Buchse Ant. I an.
- Ziehen Sie die Stabantenne vollständig aus.

Drahtantenne

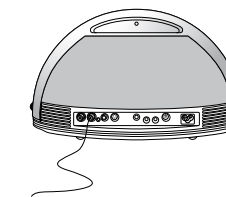

Wenn Sie keine sichtbare Antenne benutzen möchten, können Sie stattdessen die Drahtantenne verwenden und hinter einer Gardine o. ä. verstecken. Sie eignet sich bestens für FM, AM und DAB. Experimentieren Sie für besten Empfang ein wenig mit der Verlegung.

- Schließen Sie die Drahtantenne an die Buchse Ant. I an.

DAB-optimierte Spulenantenne

Eine UK DAB-optimierte Spulenantenne liegt bei.

- Schließen Sie die Spulenantenne an die Buchse Ant. I an.

Kabelanschluss oder Hausantenne

In schwierigen Empfangslagen könnte es notwendig oder sinnvoll sein, das F80 mit einer Außen-/Hausantenne, oder einem vorhandenen Kabelanschluss zu verbinden.

- Schließen Sie diese an die Buchse Ant. I an.

Ändern der Antenneneinstellung


Bei Verwendung einer externen Antenne müssen Sie die entsprechende Einstellung im Gerät ändern; siehe **Einrichten der Antennen**, Seite 34.

Hinweis: Unter Umständen möchten Sie zum bestmöglichen Empfang mehrerer unterschiedlicher Bänder mehr als eine externe Antenne verwenden. Meridian bietet hierzu eine (englischsprachige) Hilfeseite (FAQ) auf ihrer Webseite an:

www.meridian-audio.com/data/f80_ant_faq.htm

4 Netzanschluss

- Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzkabels in die dafür vorgesehene Buchse auf der Rückseite des F80.

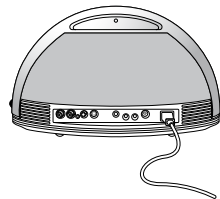

- Stecken Sie das andere Ende in eine geeignete Steckdose.

5 Radio hören


- Drücken Sie die Home-Taste .

Das Home-Menü wird angezeigt:



- Drücken Sie die Taste **Radio**.

Beim ersten Aufrufen von DAB werden Sie gebeten, **Scan** für einen Sendersuchlauf zu wählen:



- Drücken Sie  gefolgt von **Scan** zum Start des Sendersuchlaufs.

Das Radio stellt die erste gefundene Station ein.

- Drücken Sie  gefolgt von **Station**  oder  zur Auswahl einer Station:



- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Drehregler an der Seite des F80 ein, oder schalten Sie den Ton durch drücken des Drehreglers stumm.


6 Wiedergabe einer CD

- Drücken Sie die Home-Taste .

Das Home-Menü wird angezeigt:



- Drücken Sie die Taste **Disc**.
- Stecken Sie eine CD mit dem Label nach oben in den Schlitz und schieben sie vorsichtig hinein, bis sie eingezogen wird:

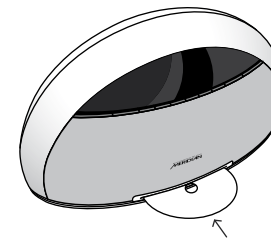

Die CD-Wiedergabe beginnt automatisch.

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Drehregler an der Seite des F80 ein, oder schalten Sie den Ton durch drücken des Drehreglers stumm.

Was nun?

Für weitere Informationen zur Wiedergabe von Audio-CDs und DVDs siehe **Wiedergabe von Discs**, Seite 15.

Für weitere Informationen zur Benutzung des Radios, siehe **Radio hören**, Seite 23

Für Informationen zur Einrichtung des F80 nach Ihren persönlichen Wünschen, siehe **Einrichtung**, Seite 31.

- Bedienung des F80

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Bedienung Ihres F80 mittels der Tasten am Gerät oder der Fernbedienung.



Bedienung des F80 an der Gerätefront

Sie steuern Ihr F80 mittels der Tasten unter dem Display, welche unterschiedliche Funktionen, je nach gewähltem Modus, erfüllen. Ihre aktuelle Funktion wird oberhalb im Display angezeigt.



Anzeige der Home-Tasten

Was immer Sie tun, Sie können jederzeit das Home-Menü aufrufen.

- Drücken Sie .

Die Home-Tasten sind auch im Standby-Modus verfügbar.

Radio aktivieren

Um Radio zu hören

- Drücken Sie **Radio**.

Für weitere Informationen zum Radio-Betrieb, siehe *Radio hören*, Seite 23

Disc-Player aktivieren

Um eine Disc zu hören

- Drücken Sie **Disc**.

Für weitere Informationen zur Wiedergabe von Audio-CDs und DVDs, siehe *Wiedergabe von Discs*, Seite 15.

Externe Quelle wählen

Eine externe Quelle aktivieren

- Drücken Sie **Aux**.

Sie können nun einen der externen Eingänge wählen: **Aux 1**, **Aux 2**, **Aux 3** o. **Optical**.

Geräteeinstellungen

Für spezielle F80 Einstellungen

- Drücken Sie **Adjust**.

Für weitere Informationen siehe *Einrichtung*, Seite 31.

Anzeige der Zeit

Zeit anzeigen

- Drücken Sie die  Taste wenn das F80 im Standby ist, um die Zeit, oder Zeit und Datum anzuzeigen.

Für Informationen zum Einstellen von Zeit und Datum siehe *Einstellen der Uhr*, Seite 32.

Generelle Funktionen

Bedienung des F80 mit der Fernbedienung

Sie können die wichtigsten Funktionen des F80 mit der Fernbedienung steuern.

Lautstärke regeln und Ton stumm schalten

Sie können die Lautstärke zwischen 0dB und 99dB in präzisen 1dB-Schritten einstellen, wobei 9dB einer Verdoppelung der Lautstärke entsprechen.

Ändern der Lautstärke

- Drehen Sie den Lautstärkeregler rechts am F80.

Das Display zeigt die aktuelle Quelle und Lautstärkeeinstellung:



Stummschalten des Tons

- Drücken Sie den Lautstärkeregler.

Das Display zeigt Mute:



Stummschaltung aufheben

- Drücken Sie den Lautstärkeregler erneut.

Die Stummschaltung wird auch aufgehoben, wenn Sie die Lautstärke erhöhen, nicht jedoch beim verringern der Lautstärke.

Alarm einstellen

Das F80 verfügt über eine Weck- und Alarmfunktion, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Alarmton oder die zuletzt eingestellte Radiostation wiedergibt.

Vor der Einstellung einer Alarmzeit sollten Sie die Uhr einstellen; siehe *Einstellen der Uhr*, Seite 32.

Einstellen des Alarms

- Drücken Sie , **Adjust, Clock, Alarm** zur Anzeige des **ALARM** Menüs.
- Drücken Sie **Alarm** zur Aktivierung (**On**).

Das **Alarm** Display ermöglicht die Einstellung der Alarmzeit:




- Drücken Sie oder zum Einstellen der Stunden.
- Drücken Sie **Next**.

Stellen Sie auf gleiche Weise die Minuten ein, wählen Sie als Quelle **Radio** oder **Tone** und stellen die Lautstärke ein.

- Sie können jederzeit mit zum **CLOCK** Menü zurückkehren. Die bis dahin gemachten Einstellungen bleiben erhalten.

Alarm deaktivieren

- Drücken Sie , **Adjust, Clock, Alarm** zur Anzeige des **ALARM** Menüs.
- Drücken Sie **Alarm** zum Deaktivieren (**Off**).

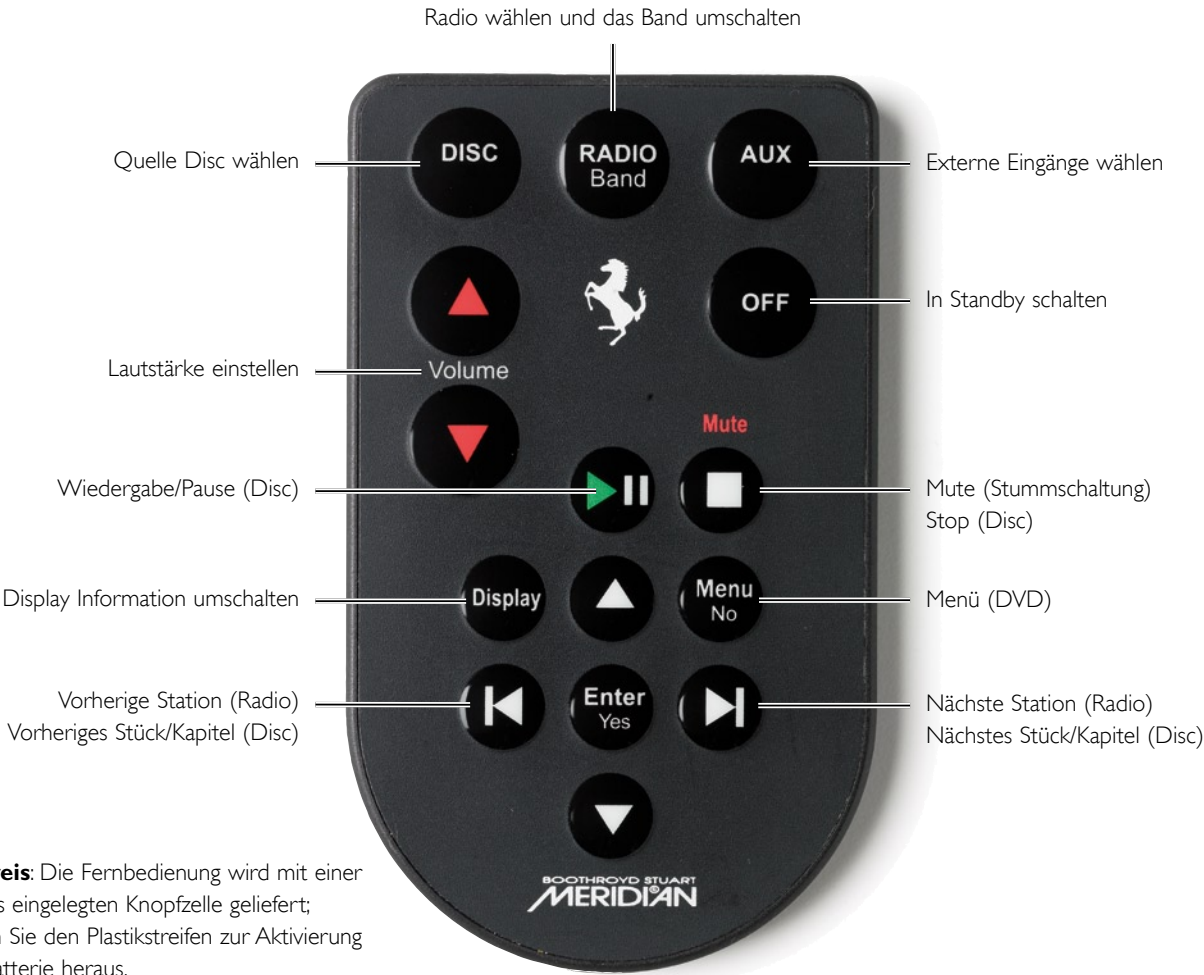

Hinweis: Die Fernbedienung wird mit einer bereits eingelegten Knopfzelle geliefert; ziehen Sie den Plastikstreifen zur Aktivierung der Batterie heraus.

Anschließen an das F80

Dieser Abschnitt beschreibt die Anschlüsse Ihres F80.

Antenne anschließen

- Schließen Sie bis zu zwei externe Antennen an die Anschlüsse Antenna 1 oder Antenna 2 an.

Für weitere Informationen siehe **Antenne anschließen**, Seite 3.

Anschließen an einen TV oder ein Display

- Verbinden Sie Ihren Bildschirm mit dem Composite, oder dem S-Video Ausgang.
- Verwenden Sie für eine optimale Bildqualität wenn möglich die S-Video Verbindung.

Kopfhörer oder optischen Ausgang anschließen

Kopfhörer anschließen

- Schließen Sie Kopfhörer mit einem 3,5mm Klinkenstecker an die Buchse "Optical Out/Headphones" an.

Digitalen Ausgang verbinden

- Verbinden Sie den optischen Ausgang "Optical Out/Headphones" mit einem optischen Eingang eines digitalen Recorders oder digitalen Surroundprozessor, mittels eines optischen Kabels mit Mini-Stecker.

Externe Quellen anschließen

Analoge Quelle verbinden

- Verbinden Sie den Eingang "Aux 1" mit dem Line Ausgang einer Audioquelle, mittels 3,5mm Stereo Klinkenstecker.

Digitale Quelle verbinden

- Verbinden Sie den Eingang "Aux 2" mit dem optischen Ausgang einer digitalen Quelle, eines optischen Kabels mit Mini-Stecker.

MP3/WMA-Player verbinden

- Schließen Sie einen MP3/WMA-Player mittels geeignetem Kabel an den "Aux 1" oder "Aux 2" Eingang an.

Zweite externe Antenne

Externe Stab- oder Draht-Antenne

Bildschirm mit Composite Video Eingang

Bildschirm mit S-Video Eingang

Externe analoge Quelle

Externe digitale Quelle

Kopfhörer oder digitaler Vorverstärker

Für künftiges Zubehör

Netz-kabel

Antenna 2

Antenna 1

Video

S-Video

Part Ref F80 EUR

Aux 1

Optical In

Aux 2

Optical Out

Headphone

Aux 3 - Dock

220-240Vac
~ 50- 60Hz

- Wiedergabe von Discs

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie unterschiedliche Discs, inklusive Audio-CDs, DVDs und CD-ROMs mit MP3/WMA Daten abgespielt werden können.



Discs spielen

Zur Anzeige der Disc-Optionen drücken Sie  gefolgt von **Disc**.



Wiedergabe einer Disc

Einlegen der Disc

- Stecken Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den Schlitz unter der Standby-LED.

Oben links im Display wird die Art der Disc angezeigt: CD (Audio CD), DVD oder MP3/WMA, gefolgt von der Bitrate (44.1k oder 48k).

Zur Wiedergabe der Disc

- Drücken Sie .

Manche Discs starten die Wiedergabe beim Einlegen automatisch.

Während der Wiedergabe zeigt das Display die Titelnummer (CDs) oder Kapitelnummer (DVDs) und die verstrichene Zeit des aktuellen Stücks (CDs) oder der Disc (DVDs).


Pause und Stop

Das Symbol wechselt bei Wiedergabe von  zu .

Wiedergabe unterbrechen (Pause)

- Drücken Sie .

Das  Symbol wechselt zu .



Wiedergabe fortsetzen

- Drücken Sie .

Wiedergabe stoppen

- Drücken Sie .

Wiedergabe fortsetzen (Resume)

- Drücken Sie .

Die Wiedergabe wird an der Position fortgesetzt, an der sie gestoppt wurde.

Löschen des Resume-Speichers

- Drücken Sie  zwei mal.

Titelsprünge

Um zum Anfang des nächsten Stücks zu springen

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie .

Um zum Anfang des aktuellen Stücks zurückzukehren

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie .

Auswählen eines bestimmten Stücks

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie  oder  bis das Display die gewünschte Titelnummer anzeigt.

Bei DVDs wird hiermit zwischen Kapiteln gesprungen.

Auswerfen der Disc

Zum Auswerfen der Disc

- Drücken Sie .

Sie können eine eingelegte Disc auch während der Wiedergabe einer anderen Quelle, wie Radio, auswerfen.

Discs spielen (Fortsetzung)

Die zweite Reihe der Disc-Funktionen beinhaltet die Wiederholungsfunktion, und den Suchlauf.

Zur Anzeige der zweiten Reihe der Disc-Funktionen drücken Sie ➡.

Normale Wiedergabe fortsetzen

Um nach einem Suchlauf die Wiedergabe fortzusetzen

- Drücken Sie ▶.

Die Wiedergabe wird am erreichten Punkt fortgesetzt.

Wiederholungsfunktionen

Wiederholen des aktuellen Stücks

- Drücken Sie **Repeat**.

Das Display zeigt das "Repeat Track" Symbol:



Wiederholen der Disc

- Drücken Sie **Repeat** erneut.

Das Display zeigt das "Repeat All" Symbol:



Wiederholungsmodus beenden

- Drücken Sie **Repeat** bis das Repeat Symbol erlischt.

Suchlauf

Durchsuchen der Disc mit erhöhter Geschwindigkeit

- Drücken Sie ◀▶ für den Rücklauf oder ▶▶ für den Vorlauf.

Jedes mal, wenn Sie eine der Tasten erneut drücken, wechselt die Suchlaufgeschwindigkeit zwischen 2X, 4X, 8X, 16X und 32X, was rechts oben im Display angezeigt wird.

Das Display zeigt ◀▶ oder ▶▶ gefolgt von der Titelzeit:



- Drücken Sie ▶ um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.


Die Wiedergabe wird am erreichten Punkt fortgesetzt.

Umschalten der Display-Informationen


Zum umschalten der im Display angezeigten Informationen

- Drücken Sie ⇄, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:

Titelnummer und -Zeit




Titelnummer



DVDs spielen

Bei der Wiedergabe von DVDs gibt es drei zusätzliche Reihen mit Funktionen zur Navigation der DVD-Menüs und Optionen.

Zur Anzeige der zusätzlichen DVD-Funktionen drücken Sie ➡.

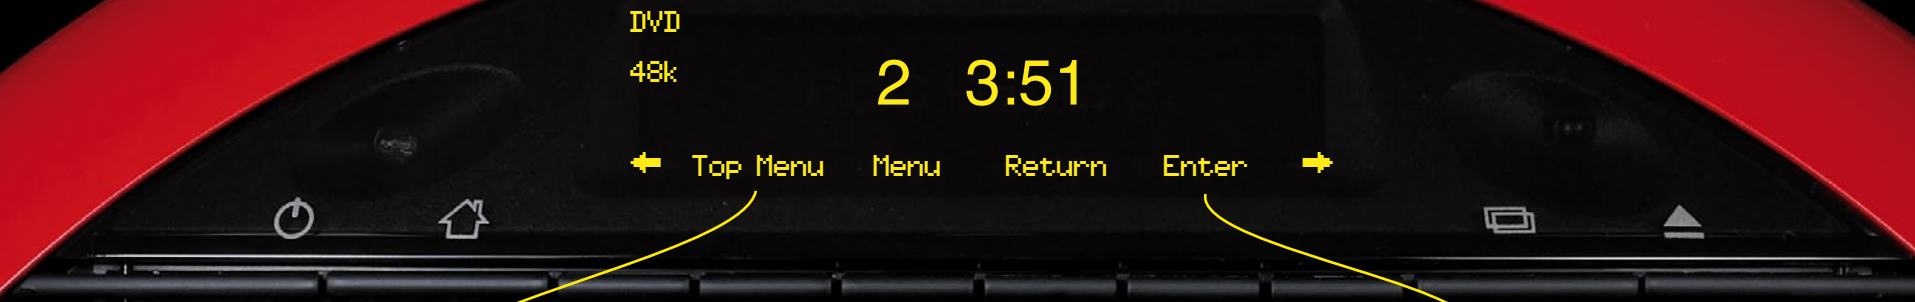

DVD-Menüs anzeigen

DVDs verfügen grundsätzlich über ein Top Menü, welches Zugriff auf den Inhalt der Disc gewährt.

Viele DVDs bieten auch zusätzliche Menüs für den Zugriff auf spezielle Optionen.

Anzeige des Top Menüs

- Drücken Sie **Top Menu**.


Anzeige des Disc Menüs

- Drücken Sie **Menu**.

Navigieren in den Menüs

Zur Navigation in DVD Menüs

- Drücken Sie ➡ zur Anzeige der Menüasten:



- Drücken Sie ↶, ↷, ↷ oder ↶ zum Navigieren im Menü.

Auswählen eines markierten Menüeintrags

- Drücken Sie ➡ zur Anzeige der **Enter** Taste
- Drücken Sie **Enter**.

Auswählen von Menüpunkten

Auswählen eines markierten Menüeintrags

- Drücken Sie **Enter**.


Menü verlassen

- Drücken Sie **Return**.

Damit wird das Menü ohne Auswahl einer Option verlassen.

DVD-Optionen

- Drücken Sie ➡ zur Anzeige der Funktionsreihe mit den DVD-Optionen:



Kameraperspektive umschalten

- Drücken Sie **Angle** beim betrachten einer Szene mit unterschiedlichen Kameraperspektiven.

Jedes mal wenn Sie **Angle** drücken, wird nach einer kurzen Verzögerung auf die nächste Perspektive umgeschaltet.

Untertitel umschalten

- Drücken Sie **Subtitle**.

Jedes mal wenn Sie **Subtitle** drücken, werden die Untertitel in der nächsten verfügbaren Sprache eingeblendet.

Audiospur umschalten

- Drücken Sie **Audio**.

Jedes mal wenn Sie **Audio** drücken, wird die nächste verfügbare Audiospur gewählt.



- Radio hören

Dieses Kapitel erklärt die Bedienung des F80 Radio-Tuners, welcher DAB (Digital Audio Broadcasting), UKW (FM), sowie Lang- und Mittelwelle (AM) bietet.

Er unterstützt RDS (Radio Data System) bei FM zur Anzeige des Sendernamens.

DAB Radio hören

Zur Anzeige der Radio-Optionen drücken Sie , **Radio**, gefolgt von , wenn Sie Einstellungen gespeichert haben.

Zur Auswahl des DAB-Bandes drücken Sie **Band**, bis oben links im Display **DAB** angezeigt wird.

Band auswählen

Zur Auswahl des Bandes

- Drücken Sie **Band**.

Das Radio schaltet zwischen den Frequenzbändern DAB, FM und AM um.

Das jeweils aktuelle Band wird oben links im Display angezeigt.

Eine grafische Signalstärkeanzeige wird oben rechts im Display angezeigt. Richten Sie die Antenne so aus, dass möglichst viele Balken angezeigt werden.

Tuning

Umschalten der Sendestationen

- Drücken Sie **Station**  oder .

Bei DAB werden die Stationen durch Drücken der Tasten  oder  in alphabetischer Reihenfolge ihrer Namen durchgeschaltet. Die aktuell angezeigte Station wird nach einer kurzen Verzögerung wiedergegeben.


Display umschalten

Umschalten der DAB Information

- Drücken Sie .


Es wird zwischen folgenden Optionen umgeschaltet:

Normale Anzeige



Stationsname und Signalstärkeindikator:

Detaillierte Anzeige



Bitrate (höher = bessere Qualität), Stereo/Mono, Signalstärke, Stationsname und Netzwerk- oder Betreibername.

Text Anzeige

Country music throughou



Laufbandanzeige mit Programminformationen (Dynamic Label), Signalstärke und Stationsname.

Technische Anzeige



Hilfzanzeige zur Ausrichtung der Antenne: Ensemble (z.B. 12B), minimal erwarteter Signal/Rauschabstand (z.B. 230) und aktueller Signal/Rauschabstand des Ensembles (z.B. 800).

Verwendung von Speichern

Sie können bis zu 16 Stationen aller Bänder speichern.

Drücken Sie ➡ zur Anzeige des Speichernamens. Sobald Sie mindestens eine Station gespeichert haben, werden die Stationsspeicher beim aktivieren des Radios in der ersten Optionsreihe angezeigt.

Einen Speicher wählen

Zum Auswählen eines Speichers


- Drücken Sie falls erforderlich ➡, bis die Speichernamen angezeigt werden.

Es gibt vier Reihen mit Speichern.

- Drücken Sie ◀ oder ➡ zum Umschalten der Reihen.
- Drücken Sie die Taste der gewünschten Station.

Speichern einer Station

Bevor Sie eine Station gespeichert haben, sind die Speicher von 1 to 16 durchnummeriert:



Zum Speichern einer Station

- Wählen Sie das gewünschte Band und die zu speichernde Station.
- Halten Sie die zu belegende Speichertaste so lange gedrückt, bis der Stationsname oder die Frequenz des Senders über der Speichertaste angezeigt wird.

Die Speichertaste zeigt fortan Name oder Frequenz der gespeicherten Station:



BBC Radio 2



Bei FM oder AM wird die Frequenz angezeigt, wenn kein Sendername erkannt wird:




Im Speicherplatz werden das Band, die Station und die aktuelle Audioeinstellung abgespeichert.

Hinweis: Wenn Sie den Standort wechseln, könnte es nötig sein, die Stationen erneut zu speichern, falls die Frequenz gewechselt hat.

Suchlauf für Stationen (nur DAB)

Nach DAB-Stationen suchen

- Drücken Sie ◀ zur Anzeige der Scan und Prune (=Bereinigen) Optionen:



- Drücken Sie **Scan**.

Das Radio sucht nach Diensten. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt.

Inaktive Dienste entfernen

- Drücken Sie **Prune**.

Dynamic Range Control

- Drücken Sie **DRC**.

Dies verbessert den Dynamikumfang für Stationen, die Dynamic-Range-Informationen ausstrahlen.

UKW oder Mittelwelle (FM oder AM) hören

Ihr F80 bietet auch FM und AM Empfang.



Band auswählen

Zur Auswahl des Bandes

- Drücken Sie **Band**.

Das Radio schaltet zwischen den Frequenzbändern DAB, FM und AM um.

Das jeweils aktuelle Band wird oben links im Display angezeigt.

Eine grafische Signalstärkeanzeige wird oben rechts im Display angezeigt. Richten Sie die Antenne so aus, dass möglichst viele Balken angezeigt werden.

Einstellen einer Station

Bei FM und AM haben Sie die Wahl zwischendem "Tune" oder dem "Step" Modus.

Tune Modus

- Drücken Sie **Tune** ▼ oder ▲, um das Frequenzband auf- oder abwärts bis zur nächsten Station zu durchsuchen.

Step Modus

- Drücken Sie ◀ zur Anzeige der zweiten Reihe der Radiofunktionen.

Die Tasten ▼ und ▲ wechseln zu **Step**.

- Drücken Sie **Step** ▼ oder ▲, um schrittweise die Frequenz zu erhöhen, oder zu verringern.

Audio

Ändern der Audioeinstellungen

Bei FM und AM können Sie verschiedene Einstellungen zur Optimierung der Audioqualität machen.

- Drücken Sie ◀ to display the second row of radio functions.
- Drücken Sie ◀ zur Anzeige der zweiten Reihe der Radiofunktionen.

Die aktuelle Option wird oben rechts im Display angezeigt.

Bei FM können Sie zwischen Stereo oder Mono umschalten. Mono verringert das Rauschen bei schwachen Sendern.

Bei AM können Sie zwischen "Filter Off", "Lowpass" (zur Verringerung von Zischen), oder "Notch" (unterdrückt das 4.5kHz-Pfeifen) wählen.



- Einrichtung

In den meisten Fällen werden Sie mit den Grundeinstellungen Ihres F80 exzellente Ergebnisse erzielen. Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie das F80 an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen und die bestmögliche Klangqualität erzielen.

Es wird zwischen zwei unterschiedlichen Menüs unterschieden:
 Das "Adjust" Menü dient zum **Einstellen** von Uhr, Audio und Displayhelligkeit.
 Das "Setup" Menü dient zum **Konfigurieren** des F80.

Einstellen des F80

Zur Anzeige der **ADJUST**-Optionen drücken Sie , **Adjust**.

ADJUST

 Clock Audio Brightness Setup

Einstellen der Uhr

Zeit einstellen

- Drücken Sie **Clock** zur Anzeige des **CLOCK** Menüs.
- Drücken Sie **Time**.

Die Uhr zeigt die aktuell eingestellte Zeit und fordert zur Einstellung der Stunden auf:



- Drücken Sie  oder  zum Einstellen der korrekten Stunde.
- Drücken Sie **Next**.

Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten und Sekunden ein.

- Sie können jederzeit **Set** drücken, um die aktuellen Einstellungen zu übernehmen.

Datum einstellen

Stellen Sie auf die gleiche Weise im **DATE** Menü das richtige Datum und den richtigen Tag ein.

Audio einstellen

Das **AUDIO** Menü ermöglicht die klangliche Anpassung des F80 an Ihre Vorstellungen und an verschiedene Aufstellungsorte im Raum.

Einstellen von Bass und Tilt

- Drücken Sie **Audio** zur Anzeige der ersten Reihe des **AUDIO** Menüs.



- Drücken Sie **Bass -** oder **+** zum Einstellen des Basses.

Die Einstellungen ermöglichen die Anpassung der Basswiedergabe in 0,5dB-Schritten im Bereich von ± 5 dB.

- Drücken Sie **Tilt -** oder **+** zum Einstellen der Gesamtbalance.

Die Tilt-Option "neigt" den gesamten Frequenzgang, um die tonale Abbildung heller oder dunkler zu timbrieren. Tilt kann im Bereich von ± 10 dB in 0,5dB-Schritten eingestellt werden.

Aufstellungsort einstellen

In der zweiten Reihe des **AUDIO** Menüs finden Sie Optionen zur Anpassung der klanglichen Balance des F80 an unterschiedliche Aufstellungsorte und der Abbildungsbreite.

Anpassung an den Aufstellungsort

- Drücken Sie  zur Anzeige der zweiten Reihe des **AUDIO** Menüs.



- Drücken Sie **Location** für eine passende Einstellung: **Table (Tisch)**, **Shelf (Regal)**, **Floor (Boden)**, **Corner (Ecke)** oder **Free (Freistehend)**.
- Drücken Sie **Width -** oder **+** zur Einstellung der Abbildungsbreite zwischen 0 und 6.

Wählen Sie höhere Werte, je weiter ihr Hörplatz vom F80 entfernt ist.

Helligkeit einstellen

Das **BRIGHTNESS** Menü regelt die Helligkeit des Displays, sowohl für den normalen Betrieb, als auch für den Standby.

Einstellen der Helligkeit

- Drücken Sie **Brightness** zur Anzeige des **BRIGHTNESS** Menüs.



- Drücken Sie **Brightness -** oder **+** zur Einstellung der Helligkeit im Betrieb zwischen 1 und 12.
- Drücken Sie **Standby -** oder **+** zur Einstellung der Helligkeit im Standby zwischen 1 und 12.


Das Display ändert unmittelbar während der Einstellung seine Helligkeit.

Wir empfehlen, die Helligkeit des Displays so niedrig wie möglich zu wählen, um die Lebensdauer des Displays zu erhöhen.

Konfigurieren des F80

Das **SETUP** Menü dient zur Konfiguration des F80 für Ihre bevorzugten Einstellungen.

Zur Anzeige des **SETUP** Menüs drücken Sie ↗, **Adjust, Setup**.

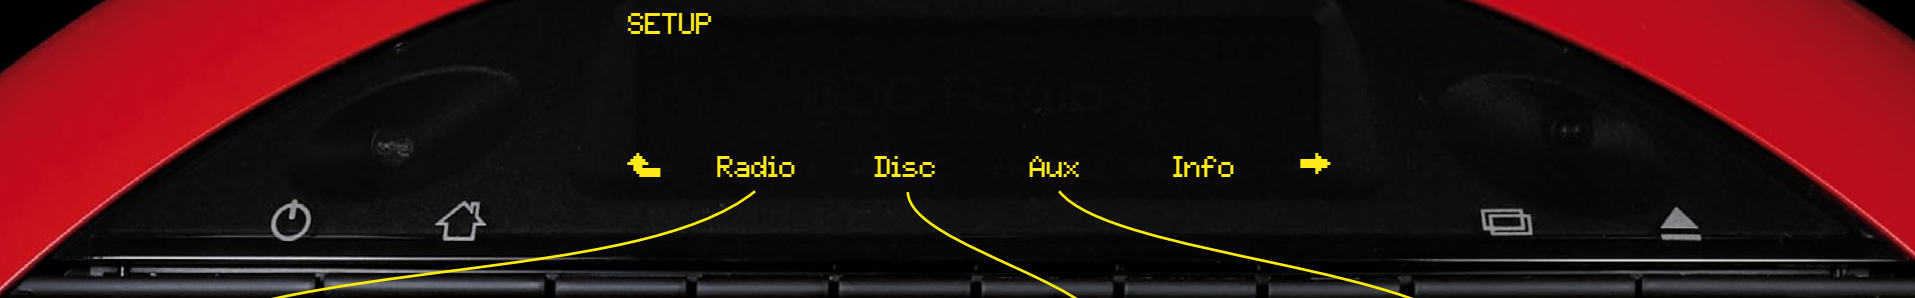

Radio

Das **RADIO SETUP** Menü ermöglicht die Einrichtung der Antenne für jedes Band und die Festlegung des aktiven Bandes.

Einrichten der Antennen

Das F80 bietet die Wahl zwischen zwei Antennen, **Ant. 1** und **Ant. 2**.

An **Ant. 1** wird normalerweise eine externe Stab- oder Drahtantenne angeschlossen.

Ant. 2 kann zwischen der internen und einer zweiten, externen Antenne umgeschaltet werden.

SETUP RADIO ANTENNAS



- Drücken Sie **DAB Ant.**, **FM Ant.** oder **AM Ant.** zur Bestimmung der Antenne für die unterschiedlichen Bänder.
- Drücken Sie **Ant. 2**, um Ant. 2 zwischen der internen und einer zweiten, externen Antenne umzuschalten.

Beispiele

Für den Empfang von DAB und FM in Gegenden mit hoher Signalstärke, für beide Bänder:

- Belassen Sie es bei der Standardeinstellung: **Ant. 2** auf **Internal**, sowie **DAB Ant.** und **FM Ant.** auf **2 (Int)**.

Wenn die interne Antenne für einen guten Empfang nicht ausreicht:

- Schließen Sie die Stab- oder Drahtantenne an die Buchse Ant. 2 an, stellen Sie **Ant. 2** auf **External** und belassen Sie **DAB Ant.**, **FM Ant.** und **AM Ant.** auf **2 (Ext)**.


Aktive Radio-Bänder auswählen

- Drücken Sie ➡ zur Anzeige des **SETUP RADIO BANDS** Menüs.
- Drücken Sie **DAB**, **FM** oder **AM** zur Wahl des aktiven Bandes.

Disc

Das **SETUP DISC** Menü erlaubt die Einstellung des Bildseitenverhältnisses (aspect ratio) für die DVD-Wiedergabe.

SETUP DISC




Bidseitenverhältnis einstellen

- Drücken Sie **Aspect** zur Festlegung des Bildseitenverhältnisses auf LB (Letterbox 4:3), PS (Pan & Scan 4:3) oder 16:9.

Aux

Das **SETUP AUX** Menü dient zur Namensvergabe für die Aux-Eingänge im Display.

SETUP AUX



Namen für Aux-Eingänge vergeben

- Drücken Sie **Aux 1**, **Aux 2**, **Aux 3**, oder **Optical** zur Wahl des Namens für den jeweiligen Eingang.

Standardmäßig korrespondiert der Name mit der Beschriftung des jeweiligen Eingangs auf der Rückseite (z.B. **Aux 1**). Optional stehen folgende Namen zur Wahl:

iPod, **Zune**, **MP3**, **MD** oder **TV**.

Info

Zeigt die Versionsnummer Ihres F80 an.

Konfigurieren des F80 (Fortsetzung)

Die zweite Reihe des **SETUP** Menüs dient zur Konfiguration weiterer Features des F80.

Zur Anzeige der zweiten Reihe des **SETUP** Menüs drücken Sie ➡ von der ersten Reihe aus.

Display

Das **SETUP DISPLAY** Menü dient zur Festlegung des Displayverhaltens des F80.

SETUP DISPLAY

➡ **No Blank** **No Dimming**

- Stellen Sie **Blank** auf **Yes**, um eine leere Anzeige in die Sequenz der mit der Taste aufrufbaren Anzeigen einzufügen.
- Stellen Sie **Dimming** auf **Yes**, um das Display automatisch nach ein paar Sekunden dimmen zu lassen, wenn keine Befehle erfolgen. Sobald Sie eine Taste am Gerät, oder auf der Fernbedienung drücken, wird das Display für den Zeitraum der Bedienung wieder heller.

Landeseinstellung

Das **SETUP LOCALE** Menü erlaubt die Festlegung des Landes, für den Betrieb des Radios und der Menüsprache.

SETUP LOCALE

➡ **U.K. - Country +** **Eng. (UK) - Language +**

- Stellen Sie **Country** auf eine passende Einstellung.
- Stellen Sie **Language** auf die gewünschte Menüsprache.

Ausgänge

Über das **SETUP OUTPUTS** Menü können Sie festlegen, ob die Lautsprecher beim Anschließen eines Kopfhörers stummgeschaltet werden sollen, oder nicht.

SETUP OUTPUTS

➡ **Mute Headphone**

- Stellen Sie **Headphone** auf **Mute**, um die Lautsprecher stummzuschalten, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, oder auf **No Mute**, um die Lautsprecher bei Verwendung eines Kopfhörers aktiv zu lassen.

System

Das **SETUP SYSTEM** Menü ermöglicht die Verwendung des F80 mit Ihrem Meridian System.

- Stellen Sie **MSR(+)** auf **Enabled**, um Ihr F80 mit einer Meridian MSR+ Systemfernbedienung steuern zu können.

Reset

- Drücken Sie ➡ zur Anzeige der **Reset** und **Lock** Optionen.
- Drücken Sie **Reset** gefolgt von **Yes**, um das F80 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Lock

Dient zum Sperren des **SETUP** Menüs gegen ungewollte Veränderungen.

Sperren des SETUP Menüs

- Drücken Sie **Lock** gefolgt von **Yes**.

Entsperren des SETUP Menüs

- Halten Sie **Setup** für mehrere Sekunden gedrückt, bis das SETUP Menü erscheint.

Index

A

- Alarm
 - Deaktivierung 10
 - Einstellung 10
- Antennen
 - anschließen 3, 12
 - Draht 3
 - extern 3
 - Spule 3
 - Teleskopantenne 3
- AUDIO Menü 32, 33
- Aufstellung 2
- Auspacken 2
- Auswerfen einer Disc 17
- Aux-Eingänge, Namen 35

B

- Bass einstellen 32
- BRIGHTNESS Menü 33

C

- CLOCK Menü 32

D

- DAB 24
 - Stationssuchlauf 4, 27
- DATE Menü 32

- Datum einstellen 32
- Digitalausgang 13
- Discs
 - Anzeigen 19
 - auswerfen 17
 - Pause 16
 - Suchlauf 19
 - Stopp 16
 - Titelsprung 17
 - Wiedergabe 5, 16
 - Wiederholen 18
- Drahtantenne 3
- DRC 27
- DVDs
 - aspect ratio 35
 - Audiospur 21
 - Bildseitenverhältnis 35
 - Kameraperspektive 21
 - Menüs aufrufen 20
 - Menüs navigieren 20
 - Menüpunkte wählen 21
 - Untertitel 21
- Dynamic Range Control 27

E

- externe Quellen anschließen 13

F

- Fernbedienung 11
- Front Tasten 8

H

- Helligkeit einstellen 33
- Home Tasten 8
 - Einstellen 9, 32
- Aux 9
- Disc 9, 16
- Radio 8, 24

I

- info 35

K

- Kopfhörer
 - anschließen 13
 - Lautsprecher stummschalten 37

L

- Landeseinstellungen 33
- Lautstärke 10

M

- MP3/WM-Player anschließen 13
- Mute 10

N

- Netzkabel anschließen 4

P

Prune 27

R

Radio

- aktives Band wählen 34
- Anzeigen 25
- Band wählen 24
- DAB 24
- FM/AM Audio Einstellungen 29
- Speicher 26
- Tuning 24

RADIO SETUP Menü 34

Reset (Zurücksetzen) 37

S

Suchlauf 27

Suchlauf nach Stationen 4

Suchlauf auf einer Disc 19

schneller Vorlauf 19

schneller Rücklauf 19

SETUP Menüs 34

Aux 35

Disc 35

Display 36

Info 35

Locale 36

locking 37

Outputs 37

Radio 34

System 37

unlocking 37

Signalstärkeindikator 24

Sperren des Setup Menüs 37

Spulenantenne 3

Stummschalten 10

T

Teleskopantenne 3

TV anschließen 12

Tilt einstellen 32

U

Uhrzeit 9

Uhrzeit einstellen 32

V

Videodisplay anschließen 12

W

Wiederholung 18

Z

Zurücksetzen (Reset) 37